



EGZAMIN ZAWODOWY Rok 2023 ZASADY OCENIANIA

**Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu**

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych**
Oznaczenie arkusza: **ROL.12-01-23.06-SG**
Oznaczenie kwalifikacji: **ROL.12**
Numer zadania: **01**
Wersja arkusza: **SG**

**PODSTAWA PROGRAMOWA
2019**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

 -

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

 :

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska	

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdających rzetelnie i z zaangażowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjęte zasady oceniania w sposób obiektywny.
- Jeżeli zdający, wykonując zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pożądane rezultaty uzyskuje w inny sposób niż uwzględniony w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiązanie, ale zgodnie ze sztuką w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, że zasady oceniania nie przewidują zaistniałej sytuacji, przekaż niezwłocznie w formie pisemnej notatki do Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego z prośbą o przekazanie jej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka może być sporządzona odręcznie w trybie roboczym.
- Informuj przewodniczącego zespołu nadzorującego o wszystkich nieprawidłowościach zaistniałych w trakcie egzaminu, w tym w szczególności o naruszeniach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielności w wykonaniu zadania przez zdającego.

Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił

1	W wersji Rodzaj próbek wpisano wycinek z tuszy wieprzowej
2	W wersji Liczba próbek wpisano 1
3	W wersji Liczba próbek wpisano 5 cm ²
4	W wersji Dane producenta wpisano Podlasie WNI 15143802 Zubowo 29, 17-300 Zubowo
5	W wersji Data i godzina pobrania próbek wpisano datę i aktualna godzinę egzaminu
6	W wersji Podstawa pobrania próbki wpisano zgodnie z harmonogramem
7	W wersji Kierunek badań wpisano Ogólna liczba drobnoustrojów
8	W wersji Kierunek badań wpisano liczba Enterobacteriaceae
9	W wersji Sposób zabezpieczenia próbek wpisano sterylny woreczek
10	W wersji Sposób zabezpieczenia próbek wpisano lodówka turystyczna lub opakowanie styropianowe

Numer
stanowiska

Rezultat 2: Metody pobierania próbek w celu kontroli higieny procesu - tabela

1	Lp.1 wpisano wymazówka						
2	Lp.1 zaznaczono wyłącznie technika mokrego i suchego wymazu						
3	Lp. 2 wpisano skalpel						
4	Lp. 2 zaznaczono wyłącznie technika wycinania korkoborem i technika wycinania z użyciem szablonu (muszą zostać zaznaczone tylko te dwie techniki)						
5	Lp. 3 wpisano pęseta						
6	Lp. 3 zaznaczono wyłącznie technika wycinania korkoborem i technika wycinania z użyciem szablonu (muszą zostać zaznaczone tylko te dwie techniki)						
7	Lp. 4 wpisano rękawiczki sterylne						
8	Lp. 4 zaznaczono technika mokrego i suchego wymazu, technika wycinania korkoborem i technika wycinania z użyciem szablonu (muszą zostać zaznaczone 3 techniki)						
9	Lp. 5 wpisano korkobor						
10	Lp. 5 zaznaczono wyłącznie technika wycinania korkoborem						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: Próbką przygotowana do wysyłki do laboratorium*w opakowaniu transportowym znajduje się:*

1	Protokół pobrania próbek						
2	Protokół pobrania próbek umieszczony jest w koszulce na dokumenty						
3	Wkład chłodzący						
4	Wkład chłodzący jest zamrożony						
5	Woreczek z próbką						
6	W woreczku znajduje się jeden skrawek tuszy						
7	Na woreczku wpisano datę egzaminu						
8	Na woreczku wpisano godzinę egzaminu						
9	Na woreczku wpisano numer 15143802						
10	Na woreczku wpisano numer 1						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: Założenie sterylnych rękawiczek

Pod zasadami oceniania zamieszczono schemat poprawnego zakładania rękawiczek

Zdający:


1	otworzył opakowanie rękawiczek jednorazowych nie dotykając rękawiczek						
2	ręką chwycił rękawiczkę za wywinięty mankiet i wsunął rękę w powstały otwór lub wsunął rękę w otwór w rękawiczkę i przytrzymał rękawiczkę drugą ręką za wywinięty mankiet						
3	naciągnął rękawiczkę na rękę nie dotykając powierzchni zewnętrznej rękawiczki (naciągał jedynie za mankiet)						
4	nie odwinął mankietu rękawiczki						
5	palce ręki w rękawiczkę sterylną wsunął pod odwrócony mankiet drugiej rękawiczki						
6	dotykając jedynie zewnętrznej sterylnej powierzchni wsunął rękę w powstały otwór						
7	naciągnął rękawiczkę na całą rękę i naciągnął mankiet wkładając palce pod wywiniętą sterylną część mankietu						
8	ręką w rękawiczkę naciągnął mankiet rękawiczki na drugiej ręce						

Numer
stanowiska

Przebieg 2: Pobranie próbki metodą niszczącą techniką wycinania z użyciem szablonu

Zdający:

1	czynność pobierania wycinka wykonał w założonych rękawiczkach sterylnych oraz w założonym fartuchu						
2	wybrał szablon o powierzchni 5 cm ²						
3	przyłożył szablon do tuszy						
4	obrysował wewnętrzny brzeg szablonu skalpelem (naciął powierzchnię skóry)						
5	odłożył szablon - zdjął szablon z powierzchni tuszy						
6	wybrał jałowy skalpel i pęsetę						
7	za pomocą skalpela i pęsety odciął fragment skóry, chwycił pęsetą od góry fragment skóry i podcinał od spodu, aby oddzielić odrysowany fragment skóry						
8	odciął fragment skóry, który ma grubość około 2 - 3 mm						
9	umieścił odcięty fragment skóry w jałowym woreczku na próbki						
10	umieścił fragment skóry w woreczku za pomocą pęsety (nie dotykał wyciętego fragmentu palcami)						

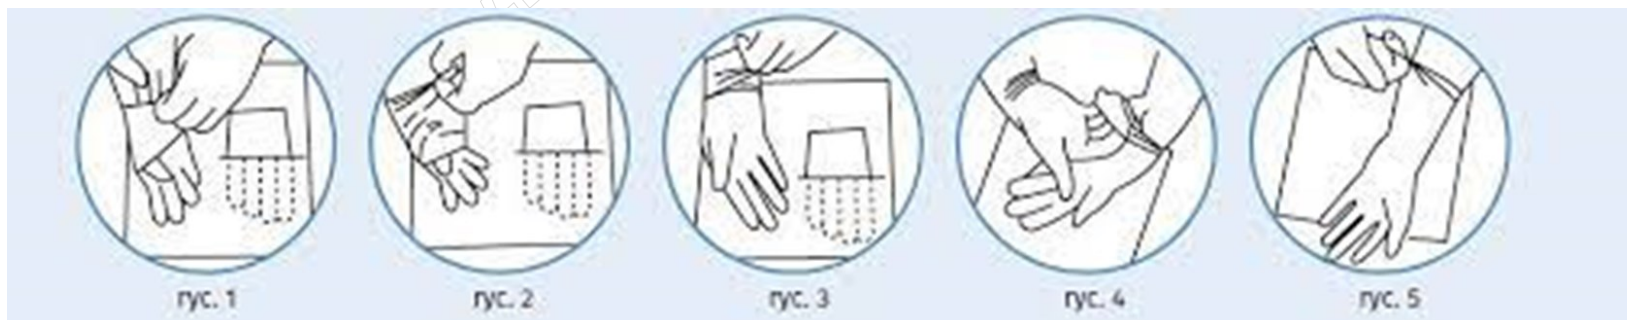

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis